


# ГЕЙЗЕР

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

## ГЕЙЗЕР ЛАЙН 1500

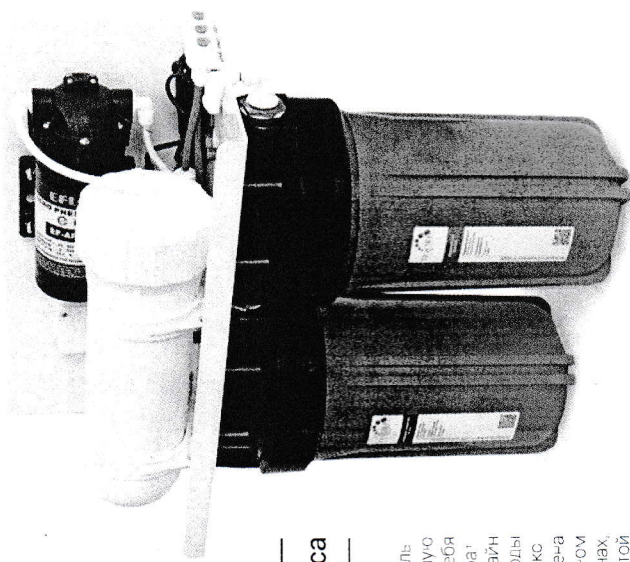

### Система обратного осмоса

#### Уважаемый покупатель!

Мы признательны вам за выбор Филтров Гейзер. Вы приобрели надежную и хорошо зарекомендовавшую себя систему очистки воды по методу обратного осмоса. Установка Гейзер Лайн предназначена для получения воды высокой степени очистки. Она одинаково успешно может быть применена в городской квартире, в загородном доме, в кафе, столовых и ресторанах, а также для получения особо чистой воды на различных производствах.

Инструкция  
по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ.....	4
ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ПОПРАВочный ТЕМПЕРАТУРный КОЭФФИЦИЕНТ.....	5
СХЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ.....	6
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ.....	7
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ.....	8
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ.....	11
ЗАПУСК И ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ.....	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ.....	11
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.....	12
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	13
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	13
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14
СЕРВИСНАЯ КАРТА.....	15

## НАЗНАЧЕНИЕ

Водоочистительная система Гейзер Лайн предназначена для дробности водопроводной воды. Фильтр снижает общее содержание (минерализацию), в том числе соли жесткости до питьевых норм. Удаляет из воды тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, железо, хром и др.) и радиоактивные элементы (кобальт, полоний, цезий, радий). Очищает нитраты, нитриты, сульфаты и органические соединения. Полностью задерживает патогенные бактерии и болезнетворные вирусы и устраняет привкусы, запахи и цветность воды.

При подборе системы очистки для скважинной и колодезной воды рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам компании «Гейзер».

Все материалы, из которых изготовлена система водоочистки, безопасны и пригодны для контакта с питьевой водой.

## ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

- Увеличение срока службы мембран благодаря фильтрам предварительной очистки;
- Компактность, простота и надежность конструкции;
- В отличие от систем умягчения на основе засыпных загрузки нет затрат на реагенты для регенерации;
- Простое и легкое подключение благодаря удобному монтажному блоку.

## ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ! (ПОДАВАЕМОЙ НА СИСТЕМУ ОБРАТНОГО ОСМОСА)

Потребление исходной воды, л/ч	не менее 600
Давление воды на входе в систему*, атм	2-6
pH	6-9
Температура воды, °C	+4...+40
Минерализация, мг/л	не более 2000
Концентрация хлоридов суммарно, мг/л	не более 1200
Жесткость, мг-экв/л	не более 10
Железо <sup>2+</sup> , мг/л	не более 5
Марганец (Mn), мг/л	не более 0,3
Перманганатная окисляемость, мг O <sub>2</sub> /л	не более 25
Мутность, мг/л	не более 5,2

**Внимание! Если характеристики исходной воды не соответствуют указанным требованиям, то срок службы мембраны и сменных фильтрующих модулей может быть меньше указанного в данной инструкции.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мембран	1
Производительность (при температуре очищаемой воды 25°C) <sup>1</sup> , л/сутки	до 1500
Дренаж <sup>2</sup> , л/сут.	до 2700
Габариты, мм	460x220x630
Масса, кг (без воды)	15
Мощность, Вт	80
Напряжение, В/Гц	220/50

Для получения реальной производительности системы воспользуйтесь следующей таблицей.

## ПОПРАВочный Температурный Коэффициент<sup>3</sup>

Температура исходной воды	5	6	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40
Поправочный коэффициент	2,16	2,075	1,916	1,702	1,5	1,35	1,205	1,077	0,974	0,9	0,832	0,771	0,715	0,681

Реальная производительность мембраны = Производительность мембраны из таблицы тех. характеристики/поправочный коэффициент

<sup>1</sup> Певышение значений указанных показателей требует дополнительной предварительной очистки.

<sup>2</sup> Если давление воды на входе в систему больше указанного, то необходимо установить систему понижения давления. Если давление воды на входе в систему меньше указанного, то мы не можем гарантировать производительность системы.

<sup>3</sup> Содержание растворенного железа Fe II должно быть не менее 95°.

<sup>4</sup> Указанные значения актуальны при давлении перед мембраной 6 атм., а так же зависят от состава и температуры очищаемой воды.

<sup>5</sup> По данным производителя мембран Voplon Membrane Technology Co., Ltd.

## СХЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

В системе происходит ступенчатая очистка воды.

- I ступень** — механический картридж для очистки от нерастворимых примесей и взвесей.
- II ступень** — угольный картридж, обеспечивающий очистку от хлора, хлорсодержащих соединений, пестицидов и гербицидов.
- III ступень** — обратносмотические мембраны для глубокой очистки воды. Сквозь поры мембран 0,0001 мкм проходят только молекулы воды, поэтому эффективность очистки достигает 95%.

## СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Ресурс фильтроэлементов рассчитан на основании испытаний на различных модельных растворах и подобран таким образом, чтобы на протяжении всего срока службы было обеспечено высокое качество очищенной воды.

Однако качество исходной воды (загрязнение нерастворимыми частицами, концентрация органических и неорганических вредных примесей, жесткость воды и т.д.) в различных регионах может изменяться в широких пределах.

Наибольшую нагрузку испытывают фильтроэлементы ступеней предварительной очистки. При наличии в воде повышенного содержания механических нерастворимых примесей и соединений железа фильтроэлементы предварительной очистки интенсивно загрязняются, и основным признаком, по которому определяется необходимость замены фильтроэлементов, является снижение производительности водочистителя (если используется накопительная емкость, то она не полностью заполняется или существенно увеличилось время ее наполнения).

Для определения рекомендуемой периодичности замены сменных элементов воспользуйтесь таблицей.

Наименование	Количество	Срок службы
PP5 10BB (механический картридж), 1 шт.	1	6 месяцев
СВС 10BB (угольный картридж), 1 шт.	1	6 месяцев
Мембрана 301 Z 400 GFD, III ст.	1	12 месяцев
Помпа	1	2000 часов*

\* Оптимальный режим работы не более 6 часов в сутки


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система в сборе.
- Трубка ПВХ D = 6 мм, d = 4 мм, L = 1000 мм (зеленая) - 1 шт.
- Трубка ПВХ D = 6 мм, d = 4 мм, L = 1000 мм (красная) - 1 шт.
- Трубка ПВХ D = 6 мм, d = 4 мм, L = 2000 мм (синяя) - 1 шт.
- Тройник адаптер с вентилем - 1 шт.
- Тройник дренажа - 1 шт.
- Хомут для открывания колбы корпуса 1ст., 1шт. этапа фильтрации - 1 шт.
- Кран 1/4" и переходник 1/2" x 1/4"


## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

- 1 Тройник-адаптер внутренний 1/2" - наружный 1/2" с вентилем
- 2 Подключение источника воды
- 3 I ступень фильтрации (предочистка)
- 4 II ступень фильтрации (предочистка)
- 5 Реле низкого давления
- 6 Соленоидный клапан
- 7 Помпа
- 8 III ступень фильтрации - Мембрана обратного осмоса
- 9 Обратный клапан
- 10 Реле высокого давления
- 11 Подключение вывода пермеата
- 12 Контроллер Дренажа
- 13 Подключение вывода Дренажа
- 14 Хомут Дренажа
- 15 Блок питания

Гейзер Лайн 1500

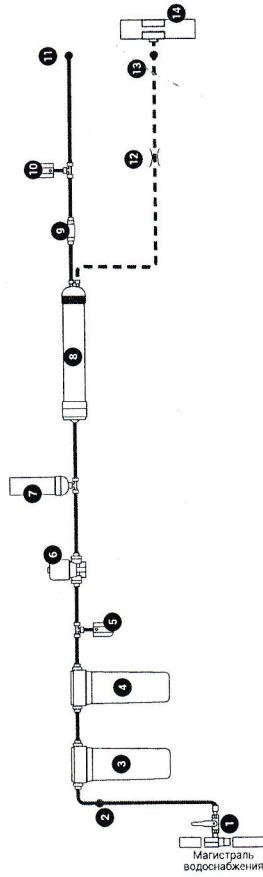

Пунктиром на схемах обозначена линия Дренажа.

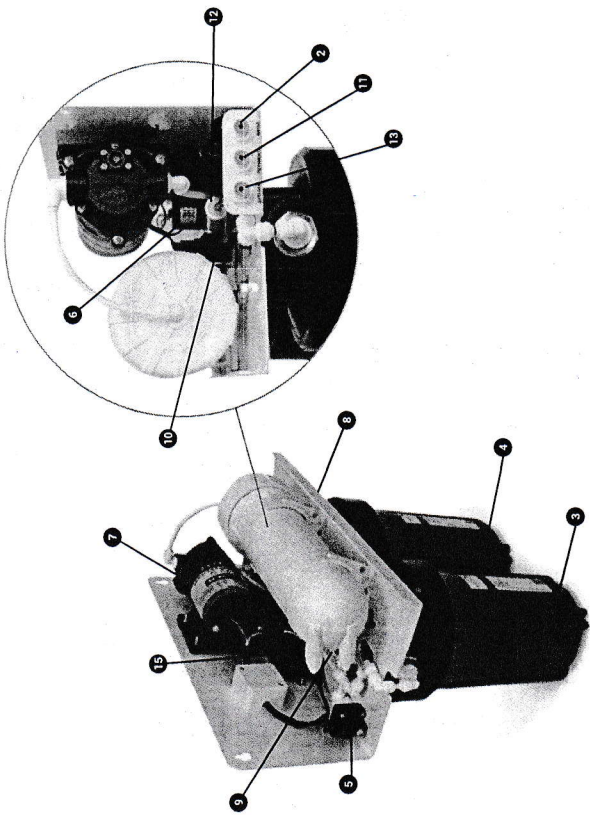

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию системы незначительные улучшения без их отражения в данной инструкции.

### УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Не рекомендуется разбирать заводские соединения — система поставляется в собранном виде, испытанная на высокое давление. Во избежание возможных проблем мы рекомендуем поручить монтаж специалистам, либо произвести установку строго по инструкции.

**Перед системой Геизер Лайн не рекомендуется устанавливать любые накопительные емкости.**


#### Подготовка системы

- Установите систему в удобном месте.
1. Перед установкой необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее 3-х часов.
  2. Убедитесь что колбы фильтра (поз. 3, 4, 8) не повреждены и надежно затянуты. При необходимости подтяните их.
  3. Установите раму системы в удобном месте.

**Внимание! Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания воды или иной токопроводящей жидкости на электрические провода, контакты и сетевой адаптер. В случае попадания сетевой адаптер от электрипитания, удалите воду. Подключайте электропитание, только убедившись, что поверхность контактов сухие. Все работы с системой выполняйте только при отключенном электропитании.**

### Присоединение гибких трубок

1. Отрежьте трубку только под прямым углом. Срез должен быть ровным без заусерин и волн.
2. Вставьте ее в коннектор до упора. Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие. При этом трубка уплотнится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом коннектора (рис. 1). Трубка закреплена.
3. Потяните трубки для проверки соединения (рис. 2).



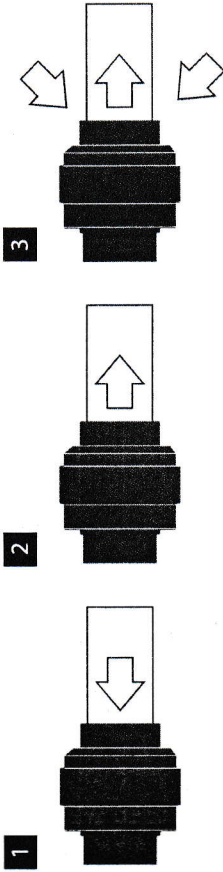


### Отсоединение гибких трубок


1. Убедитесь в отсутствии давления в трубке.
2. Нажмите на кольцо у основания (рис. 3).
3. Вытягивайте трубку, удерживая кольцо (муфту) нажатым.

### Подключение к водопроводу

1. Перекройте вентиль подачи холодной воды в смеситель.
2. Откройте кран холодной воды в системе, чтобы сбросить давление.
3. Необходимо врезать тройник-адаптер поз.1 (рис. 4 - А) в магистраль для этого:
  - Установите тройник-адаптер в разрыв магистралей холодной воды, уплотнив соединения фум-лентой. (рис. 4).
  - В гайку (Б) (рис. 5) проденьте гибкую подводящую трубку (зеленого цвета), затем вставьте трубку в тройник-адаптер (А) и затяните накидную гайку (Б) (рис. 6).
  - 4. Свободный конец трубки присоедините к фитингу "Вход" (поз. 2), предварительно удалив заглушку фитинга.

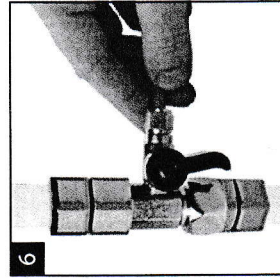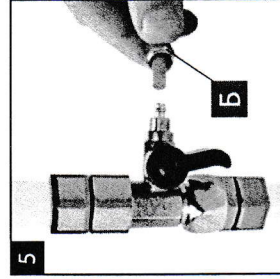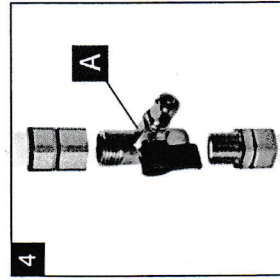

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

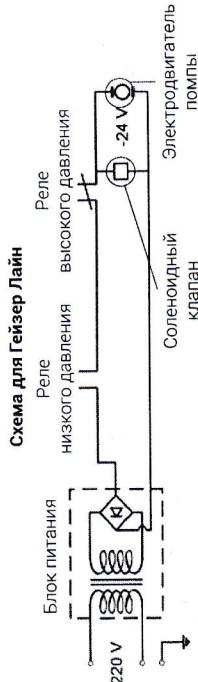

## ЗАПУСК И ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ

Перед запуском системы, проверьте правильность всех подключений.

1. Откройте шаровой кран на тройнике-адаптере (поз. 1)
2. Откройте вентиль вывода пермеата
3. Проверьте систему на герметичность
4. Подключите сетевой шнур в электрическую розетку, соблюдая меры безопасности. Система включится автоматически.

**Внимание: проверьте на герметичность и правильность все подключения. По мере заполнения системы водой из нее будет выходить воздух через вентиль вывода пермеата.**

Пропустите первые 10-15 литров воды для промывки системы от консервирующих растворов. Перекройте вентиль вывода пермеата. Система выключится автоматически. Система готова к работе. Система будет автоматически включаться и выключаться при открытии и закрытии вентиля вывода пермеата. При открытии крана вода поступает через блок предварительной очистки в мембраны и далее на вентиль вывода пермеата. Срок службы мембранного модуля напрямую зависит от работоспособности блока предварительной очистки. Поэтому, очень важно вовремя производить замену фильтрующих модулей.

**Внимание: не рекомендуется пить первые 5 литров воды. Промывку системы следует выполнять после длительных (более 2-х недель) перерывов в использовании, а также после обслуживания. В случае доукомплектования системы очистки воды накопительным баком, система очистки воды и накопительный бак промываются раздельно и по очереди.**


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

В процессе эксплуатации воду следует набирать только из вентиля вывода пермеата. При уменьшении производительности системы замените картриджи в ступенях I, II, III (поз. 3, 4, 8)

**Внимание! Периодически проверяйте давление на входе в систему. При давлении более 6 атм система может выйти из строя, установка редуктора понижения давления является обязательной. В противном случае предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение фильтра и/или имущества потребителя либо третьих лиц в виду нарушения условий эксплуатации по данной инструкции.**


## Вывод дренажа

- Устанавливать хомут дренажа (поз. 14) рекомендуется на дренажной линии диаметром 40 мм, после сифона.
- Просверлите отверстие диаметром 7 мм в том месте, где Вы планируете установить хомут. При горизонтальном расположении дренажной линии отверстие сверлится в верхней части трубы, чтобы избежать попадания сточных вод в фильтр.
- Снимите с уплотнительной прокладки (Г) (рис. 7) защитную пленку.
- Приклейте прокладку (Г) с внутренней стороны хомута, одновременно совмещая отверстие в прокладке с отверстием в штуцере хомута (рис. 7).
- Прочно закрепите хомут (Д) на дренажной линии с помощью винтов, одновременно совмещая отверстие в штуцере и дренажной линии (рис. 8). Винты крепления необходимо затягивать равномерно (без перекоса), чтобы обе части хомута располагались параллельно.
- Вставьте трубку красного цвета через хомут (Д) в просверленное отверстие на 7-10 мм (рис. 9).
- Свободный конец трубки присоедините к фитингу "Дренаж" (поз. 13), предварительно удалив заглушку фитинга (См. разделы "Присоединение гибких трубок" и "Отсоединение гибких трубок" стр. 9).

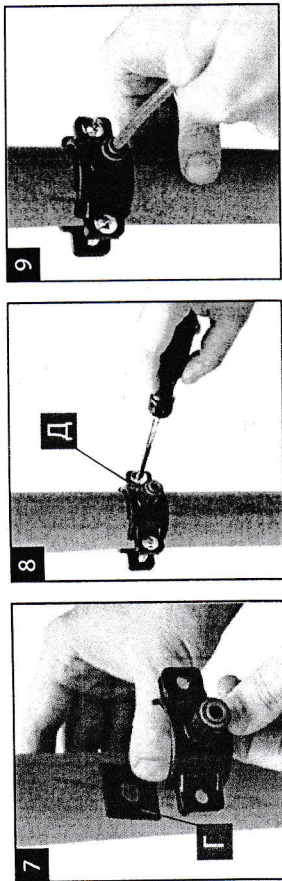

## Подключение вывода пермеата

- Подсоедините трубку ПВХ D=6 мм, d=4 мм к выводу пермеата (поз. 11), предварительно удалив заглушку.
- Для возможности подключения по месту установки подсоедините свободный конец трубки через кран 1/4" в переходник 1/2" x 1/4" (в комплекте)

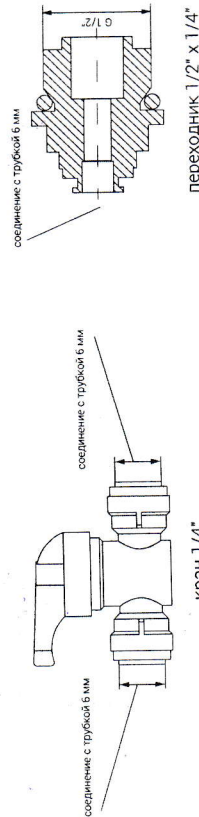

## Подключение к накопительному баку (в комплектацию не входит)

К трубке вывода пермеата (поз. 11) через тройник подключите бак. Длина соединительной трубки не должна превышать 10м. При подключении бака необходимо учитывать что включение системы осуществляется при повышении давления в линии пермеата.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная неисправность	Причины	Способ устранения	Возможная причина
Неисправна помпа (поз. 7)	Неисправна помпа (поз. 7)	Заменить помпу	Давление на выходе из неисправной помпы меньше давления в подающей магистрали.
Вода поступает медленно.	Забиты картриджи I, II ступеней префильтрации (поз. 3-4).	Заменить картриджи.	Картриджи могут быстро забиться от залпового сброса грязи в водопровод, или если через них постоянно течет вода (не перекрывается дренаж).
Из крана чистой воды идет вода молочного цвета.	Забита осмотическая мембрана (поз. 8).	Заменить мембрану.	Повышенное давление на входе в корпус мембраны. А также если мембрана работает на жесткой воде.
Циклическое включение-выключение установки.	В системе воздух		При начальном запуске в системе (1-2 недели) будет оставаться воздух. В последующее время цвет исчезнет.
Дренажный поток не перекрывается.	Забиты картриджи III ступеней префильтрации (поз. 3,4)	Заменить картриджи	Не соблюдены требования к исходной воде, возможно требуется дополнительная префильтрационная очистка прибором заборенни картриджа.
	Неисправен соленоидный клапан.	Обратиться в сервисную службу	

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Предохраняйте систему от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур.

Промывайте систему согласно инструкции перед началом эксплуатации, после очистки и замены сменных элементов (картриджей) и после длительных (более 2-х недель) перерывов в использовании.

Рекомендуется использовать систему только с водой, отвечающей «Требованиям к исходной воде». Не фильтруйте воду неизвестного качества, это может привести к преждевременному выходу из строя фильтрующих элементов.

Не вносите изменения в конструкцию системы.

В системе обратного осмоса используется опасное для жизни напряжение 220 В. Не допускайте попадания воды на элементы электрической схемы. Для включения используйте электрическую арматуру евростандарта, при ее отсутствии металлическая рама установки должна быть заземлена.

В случае длительного перерыва в использовании рекомендуется слить воду из накопительного бака и отключить установку от систем электро- и водоснабжения.

Срок хранения без нарушения упаковки — 3 года.

Не храните фильтр вблизи аэрозолей и токсичных веществ.

Хранить при температуре от +5 до +25 °С, в закрытых помещениях, не ближе 1 м от отопительных приборов.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ


**Обслуживание системы происходит поэтапно. Необходимо строго соблюдать последовательность этапов обслуживания.**

### Подготовка

Отключите электропитание. Перекройте подачу воды к системе. Откройте кран чистой воды, чтобы соросить давление в системе. При комплектации накопительным баком закройте кран бака.

### Замена картриджей I, II ступеней


При помощи ключа (входит в комплект поставки) отверните колбу (осторожно, в колбе может находиться вода) и смените картридж. Уплотнительное кольцо перед повторной установкой рекомендуется слегка смазать силиконовой смазкой (не герметиком) или вазелином для более равномерного уплотнения колбы. Вставьте втулку в крышку, наведите колбу с картриджем на крышку и подтяните ее ключом. Проверьте систему на герметичность (рис. 10-11).

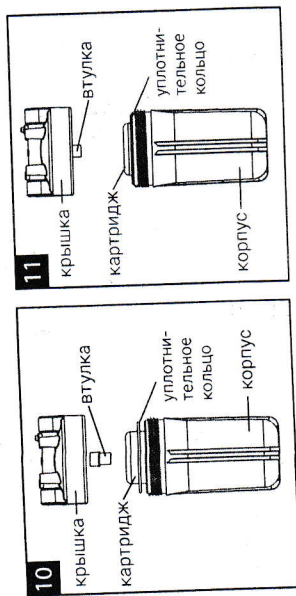

### Замена осмотической мембраны

Отсоедините трубку от крышки мембраны. (См. разделы "Присоединение гибких трубок" и "Отсоединение гибких трубок" стр. 9). Отверните крышку и извлеките старую мембрану. При необходимости проденьте в отверстие трубки мембраны веревку, сделайте петлю и выдерните за нее мембрану.

Распакуйте новую мембрану и вставьте ее в корпус (рис. 12), предварительно слегка смазав уплотнение силиконовой смазкой (не герметиком) или вазелином (резиновая манжета должна быть со стороны открытой части корпуса). Заверните крышку корпуса, предварительно слегка смазав уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметиком) или вазелином, затяните ее вручную, и присоедините трубку.

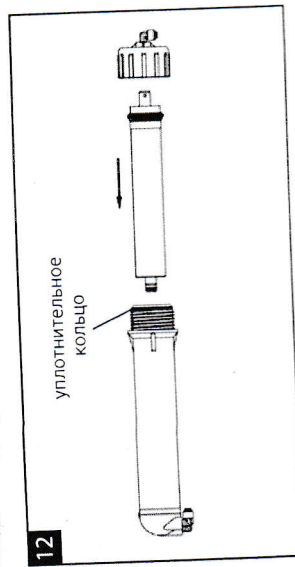

После замены фильтрующих элементов проверьте герметичность подключений, подав воду на систему, и промойте систему, пропустив 5-10 литров воды.



**Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»**

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А,  
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379  
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com  
[www.geizer.com](http://www.geizer.com)

**Адреса сервисной службы:**

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69  
Москва, ул. Южнопортовая, 7  
Ростов-на-Дону, ул. Вазилова, 67  
Краснодар, проезд Красных Партизан, 36  
Красноярск, ул. Пинки, 37 Д, офис 2  
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33  
Уфа, ул. 50 лет Октября, 28  
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39  
Екатеринбург, ул. Амурдсена, д. 52  
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024  
Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136  
Румыния, Бухарест, Сектор 2, шоссе Мораригор, 1, здание 7, оф. 140  
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221 Б/2

Тел.: +7 (812) 605-00-55  
тел.: +7 (495) 380-07-45  
тел.: +7 (863) 206-17-94  
тел.: +7 (861) 221-05-82  
тел.: +7 (391) 264-95-43  
тел.: +7 (383) 335-78-50  
тел.: +7 (347) 229-48-91  
тел.: +7 (8452) 49-27-70  
тел.: +7 (343) 318-26-39  
тел.: +3 (71) 675-653-00  
тел.: +3 (811) 744-20-77  
тел.: + (40) 317-10-17-90  
тел.: +7 (727) 313-29-68

**ЕАС** 28.29.12-037-48981941-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АУ04.В.65051 от 29.03.2018